

Montage


Einstellung der Endschalter




ACHTUNG!

Vor dem Einstellen der Endschalter die nachfolgenden „Hinweise zur Einstellung der Endlagen“ unbedingt beachten!
Eine Missachtung der Hinweise und Anweisungen kann irreparable Schäden an Antrieb und Steuerung verursachen!

Tor ZU

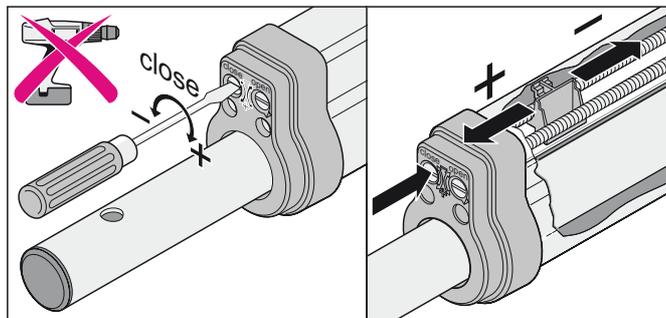

Tor AUF

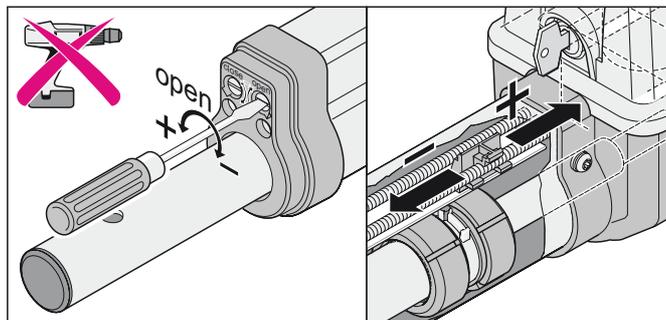

Hinweise zur Einstellung der Endlagen



ACHTUNG!

Endschalter nie mit einem Akkuschauber oder Ähnlichem verstellen, dies kann die Endschalter zerstören.




ACHTUNG!

Antrieb nie an 230V anschließen, das zerstört sofort den Motor.



ACHTUNG!

Vor der Montage Endschalter für "Tor AUF/open" und "Tor ZU/close" einstellen. Der Torflügel darf nicht gegen das Gehäuse fahren, sonst kann es beschädigt werden.

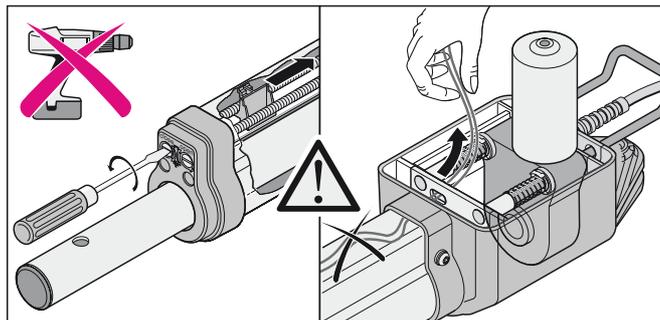

ACHTUNG!

Anschlusskabel der Endschalter nach dem Verstellen immer nachführen, sonst können sie sich im Schutzrohr verklemmen.

Notentriegelung bei Stromausfall und Montage




ACHTUNG!

Notentriegelung nur durchführen, wenn die Steuerung stromlos und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.

Bei Stromausfall kann das Tor - nach Entriegelung des Antriebs - von Hand geöffnet oder geschlossen werden, egal in welcher Stellung es sich gerade befindet.

Entriegeln des Antriebes

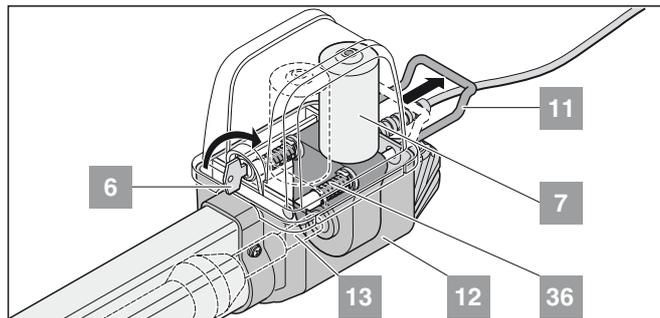

1. Schlüssel (6) 90° nach rechts drehen - Notlösebügel (11) wird entriegelt.
2. Notlösebügel (11) vom Gehäuse (12) weg ziehen, Motor (7) wird von Gewindespindel (13) heruntergezogen. Die Federn (36) schieben den Motor (7) von der Gewindespindel (13) herrunter.
Entriegeln erleichtern: Torflügel mit der Hand bewegen.